

POSE DE FIL DELTEX N° 3 SUR TUNNELS AGRICOLES

IMPORTANT


Ne poser les fils Deltex que sur des tunnels en bon état.

- Pas de rouille sur les arceaux.
- Entretoises en parfait état.
- Sur tunnels arceaux à 3 mètres : prévenir votre fournisseur.

MONTAGE


- Tension des fils à la main.
- Pose des crochets tous les 2 arceaux sur tunnel maillage à 2 mètres et moins.
- A tous les arceaux sur tunnels maillage 3 mètres.
- Ne pas mettre de fil à la jointure des arceaux (risque de cisaillement).

ÉCARTS ENTRE FILS

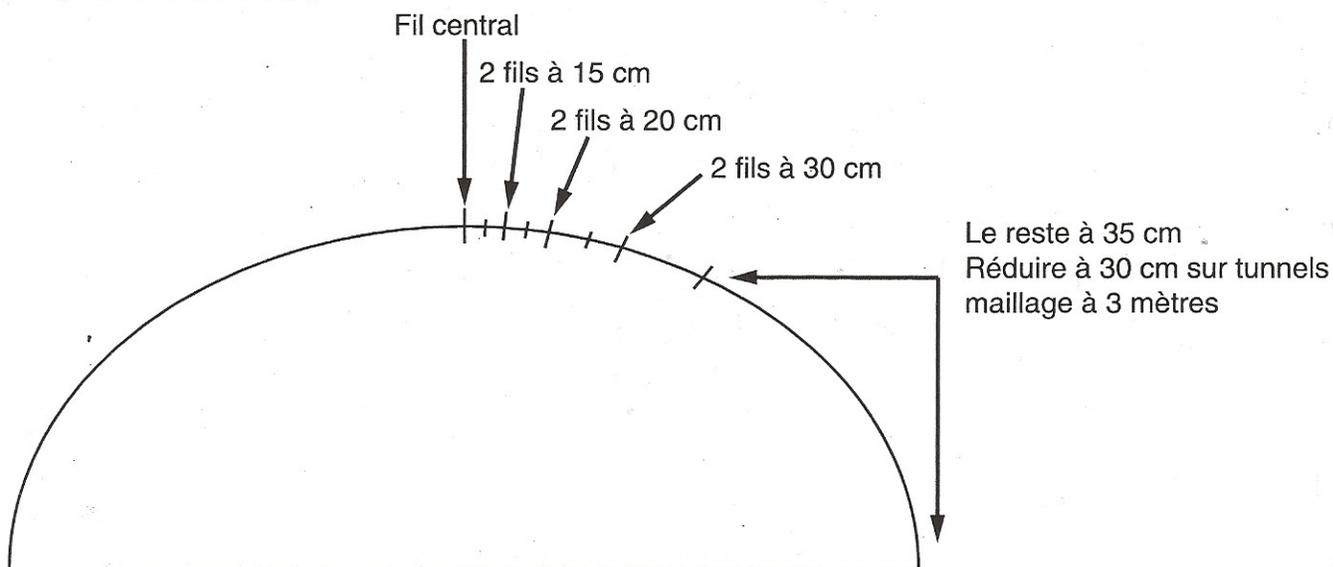


OUVERTURE ET MONTAGE DES OUVRANTS

- Positionner les écarteurs entre les fils, en particulier pour les ouvrants latéraux.
- Effectuer l'ouverture manuelle avec planchette par l'extérieur des tunnels.

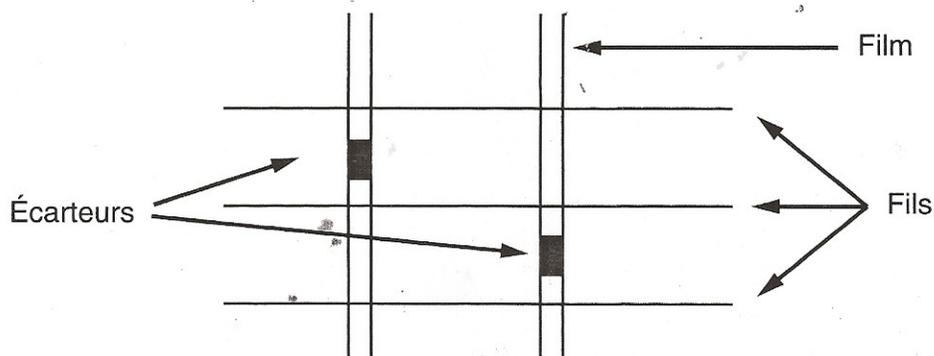

WREELING





Une caisse en plastique de 25 kg (caisse à pommes ou à tomates) constitue un parfait dévidoir.
A plastic crate can be used as a winder.

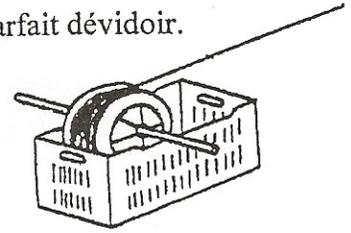

NOEUD DE FIXATION AUX ARCEAUX D'EXTREMITES FASTENING KNOTS UPON END ARCHES


Fixer le film sur l'arceau d'extrémité en faisant 3 tours morts autour de l'arceau puis tourner 3 fois autour du fil, revenir de la même manière et bloquer sur l'arceau comme indiqué ci-dessous. Couper le fil à l'autre extrémité de la serre tendre le fil à la main puis effectuer un nouveau noeud.

Make 3 turns around end arches, then 3 twists go and 3 twists back. Make the same fastening at the other end.

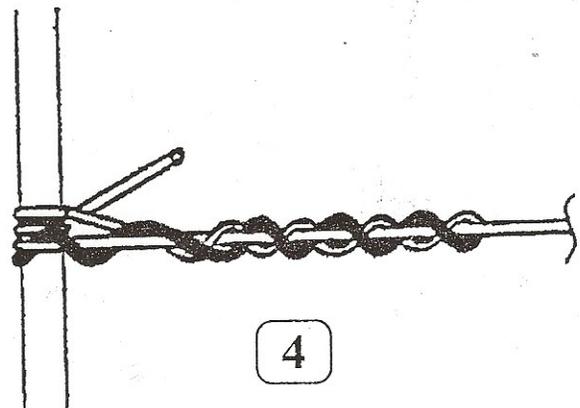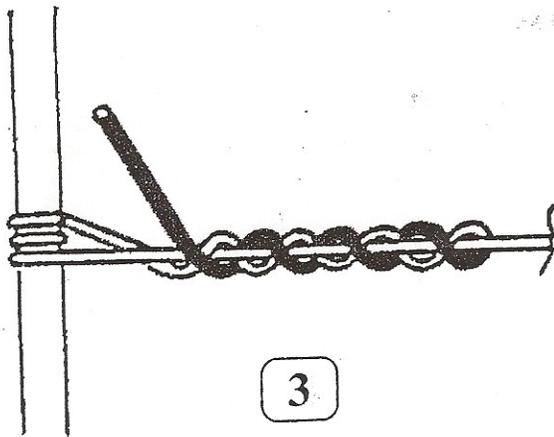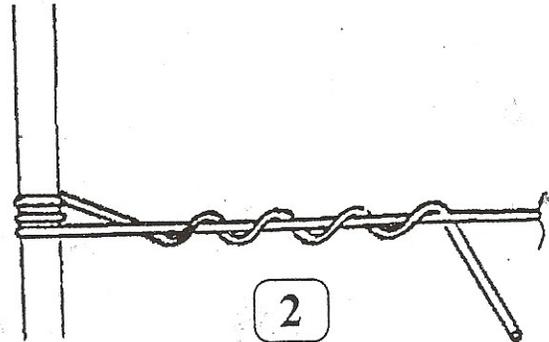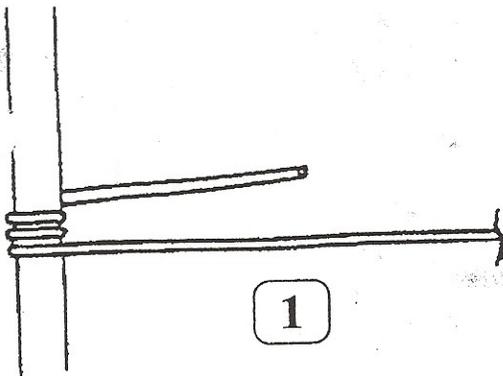

4 - POSE DES CROCHETS CLIPS FASTENING

Positionner les crochets tous les deux arceaux.
RESPECTER IMPERATIVEMENT LE SENS DE POSE
(Crochet vers le bas)
Place 1 clip every two arches.

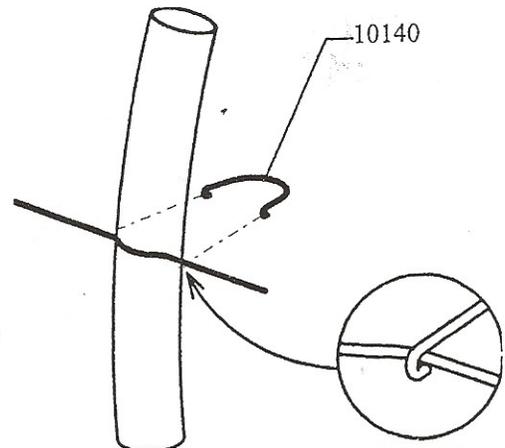

307F-324/99/09

COUVERTURE/Pose des fils polyester
COVER/Polyester flex fastening

C7